

Han D[®]コンタクト引抜き工具 取扱説明書



People | Power | Partnership

* 適用

Han D[®] 圧着コンタクトをインサートから引抜く方法について記載します。


・名称	: Han D [®] コンタクト引抜き工具	・名称	: 先端部品 (交換用)
品番	: 0999 000 0012	品番	: 0999 000 0004




* 引抜き方法

プラグインサート・ソケットインサートに挿入されているHan D[®] 圧着コンタクトをインサートから引抜くときは、専用の引抜き工具を用いて下記の手順で行ってください。

1. 引抜き工具をインサートの嵌合側からコンタクトに被せる様に挿入してください。

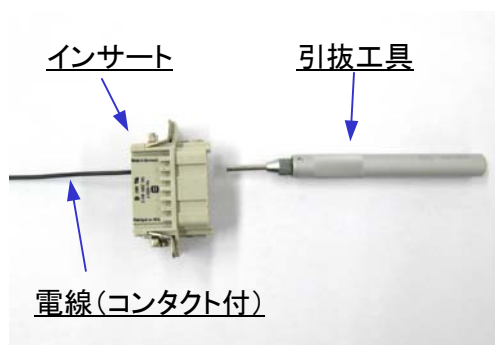

2. 引抜き工具をそのまま真っ直ぐにインサートの奥まで押し込んでください。
引抜き工具の先端部が圧着コンタクトリテーナを縮め、また工具の内部のばねの力により圧着コンタクトをインサートから押し出します。

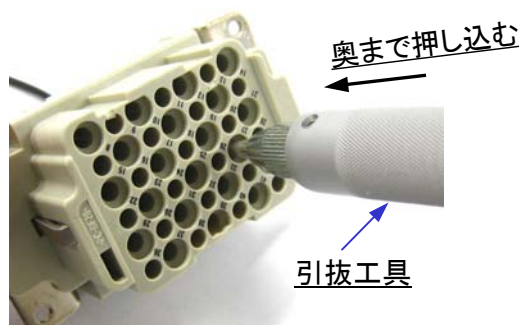

⚠ 注意 ・工具を斜めに押し込むと工具の先端部が変形することがあります。
先端部が変形した場合は、先端部品と交換してください。

* 先端部品交換方法

① 工具先端を回す



② 先端取外し & 交換



③ 先端部品を回して取付

